

## NOTICE DE POSE

### MUNISSEZ VOUS DU MATERIEL SUIVANT :


- 1 pulvérisateur contenant de l'eau additionnée de quelques gouttes d'agent moussant
- 1 grattoir à vitres à lames de rasoir
- 1 raclette en caoutchouc
- 1 cutter
- 1 rouleau de papier essuie tout



1 - Nettoyer parfaitement le vitrage avec un grattoir, la raclette et le pulvérisateur. puis essuyer l'encadrement avec le papier essuie tout




2 - Prédécouper le film avec le cutter à un format supérieur de 2 à 3 cm à celui du vitrage

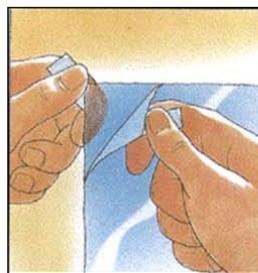

3- Pour séparer la pellicule de protection, aidez vous de 2 morceaux de scotch




4 -Détacher la pellicule de protection en mouillant abondamment l'adhésif du film à l'eau savonneuse

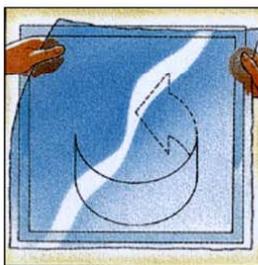


5 - Retourner et appliquer le film côté adhésif sur le vitrage



6 - Vaporiser le film pour permettre à la raclette de bien glisser

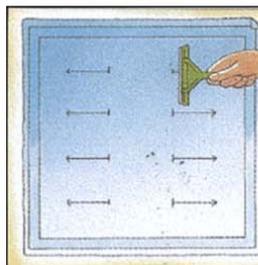

7 - Maroufler avec la raclette, du centre vers l'extérieur, en commençant par le haut

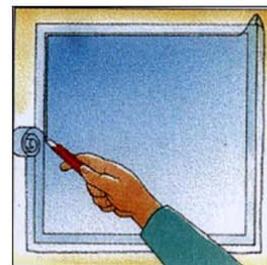

8 - Recouper le film à un format inférieur de 2 mm à celui du vitrage afin qu'il ne touche pas l'encadrement, puis remaroufler.

### NOS RECOMMANDATIONS :

Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimal. Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose, ils disparaîtraient après 3 semaines. Ne pas nettoyer le film pendant la période de séchage. Après la période de séchage, le film peut être lavé avec des solutions de nettoyage usuelles. Les produits abrasifs sont à proscrire.